

Abwicklung des sog. Keilzapfens für Werkbank (roman workbench)

Alle Maße in mm.
Abstand der Aussparungen jeweils 130 mm von der Außenkante bzw. Stirnseite der Bankplatte. Diesen Abstand nicht vergrößern, sonst besteht die Gefahr, dass die Werkbank bei Belastung umschlägt.
Alle Maße für die verwendeten Werkstück-Dimensionen im Video, diese wenn nötig an die eigenen Werkstücke anpassen. Tipp: Vorher eine Probeverbindung anfertigen!

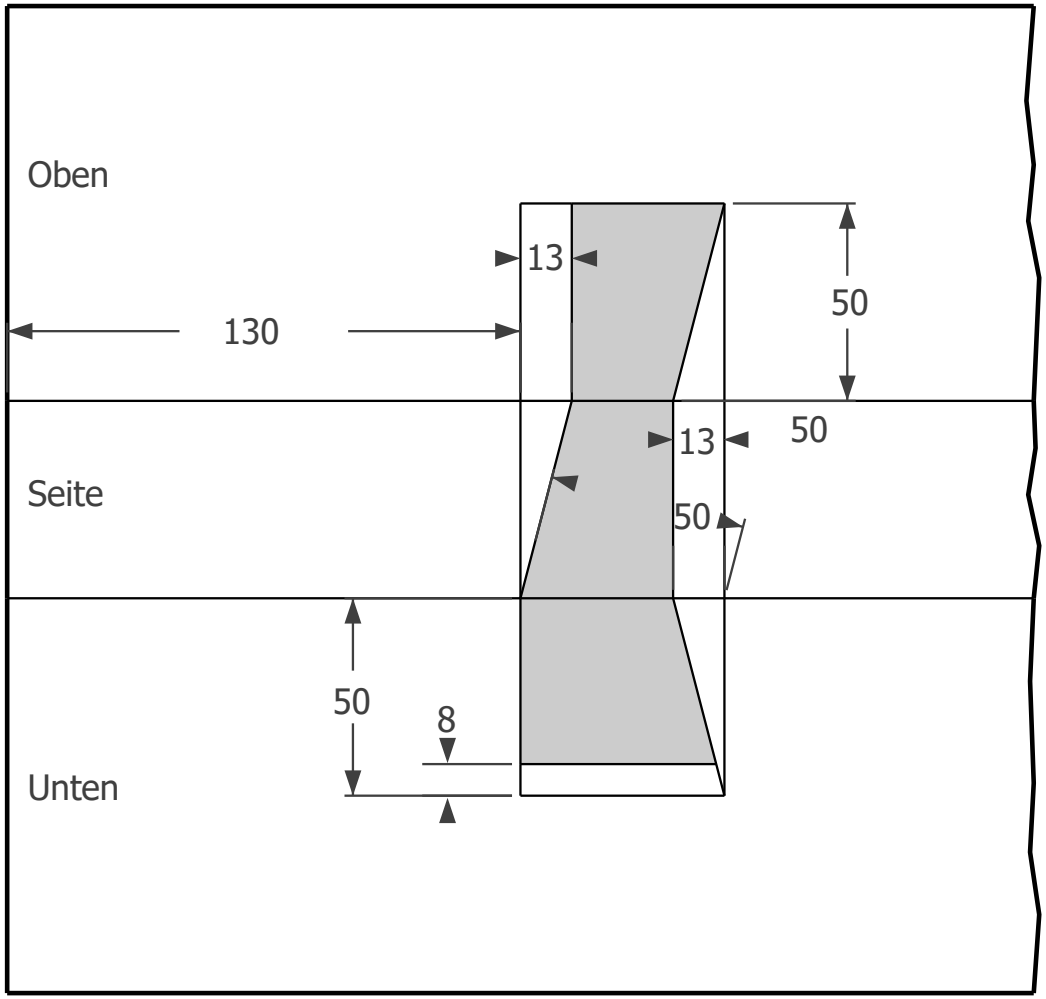

Platte

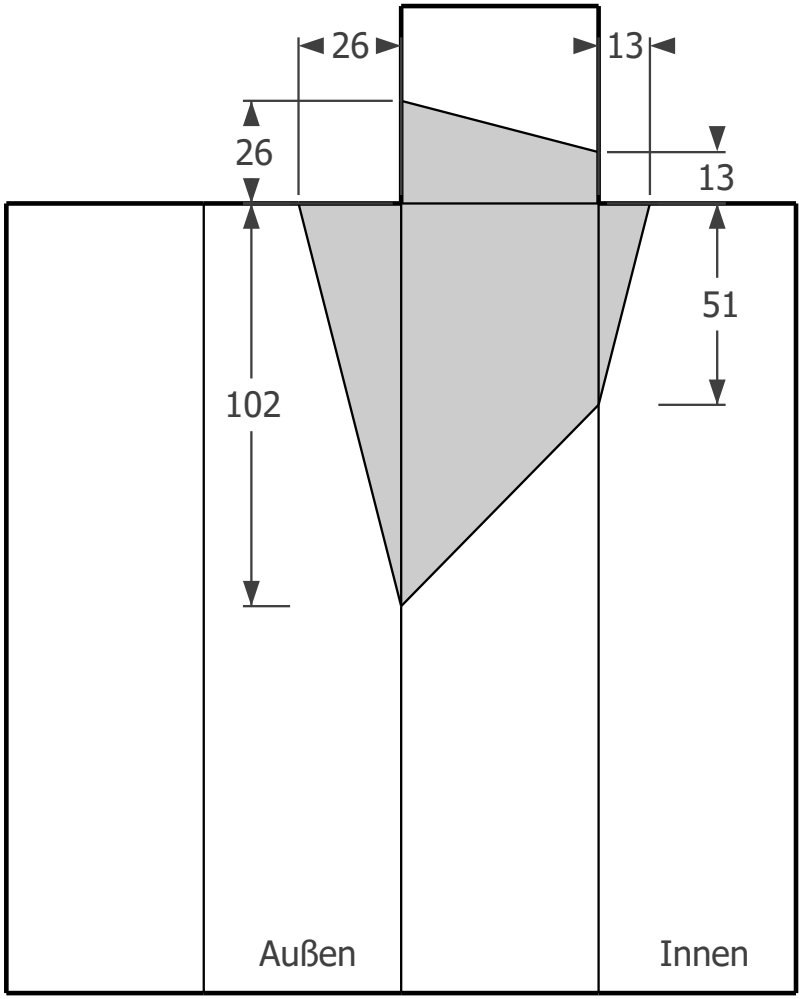

Bein